



CARSIMO

ردیاب برتر خودرو



www.carsimo.ir



CARSIMO

ردیاب برتر خودرو



۲۱



کارت گارانتی

در صورت کار نکردن دستگاه به موارد زیر
دقت فرمایید:

۱. از فعال بودن سیم کارت / داشتن شارژ سیم کارت و نداشتن PIN اطمینان داشته باشید.
۲. از روشن بودن دستگاه و چراغهای روی دستگاه اطمینان داشته باشید.
۳. از فعال بودن سیم کارت کاربر / داشتن شارژ (در صورت اعتباری بودن سیم کارت) و فعال بودن اینترنت آن اطمینان حاصل فرمایید.
۴. در صورت ۲ سیم کارت بودن گوشی کاربر فقط شماره ای که به عنوان ادمین معرفی می شود در حین پیکربندی روشن باشد. (سیم کارت ۲ خاموش باشد)

نام خریدار:

مدل دستگاه:

شماره تماس خریدار:

کد نمایندگی / نام تکنسین نصب:

شماره IMEI :

مهر فروشگاه:

تاریخ نصب:



دفترچه راهنمای دستگاه C9 Carsimo

بخش اول: معرفی

۱. مشخصات فیزیکی:

دستگاه C-9+ کارسیمو یک دستگاه ردیابی و دزدگیر امنیتی است که با استفاده از شبکه های موبایل و GPS کار میکند. مشخصات فیزیکی این دستگاه عبارتند از:

ابعاد	9cm x 5cm x 2cm
وزن	۶۵ گرم
ولتاژ ورودی	۱۲-۳۶ گرم
باتری پشتیبان	باتری لیتیومی قابل شارژ
دمای کارکرد	۲۰ الی ۸۵+ درجه سانتیگراد



را انتقال دهید بدیهی است که تشخیص و تاییدگारانتی دستگاه ردیاب برعهده کارشناسان کارسیمو می باشد.



ضمن تشکر از انتخاب و خرید شما، خدمتان مواردی را یادآور می شویم:

این کارت به منزله سند مالکیت دستگاه ردیاب شما می باشد، لطفا در نگهداری این کارت کوشا باشید. دستگاه مذکور دارای ۵ سال گارانتی از تاریخ نصب می باشد و در صورت نصب و بازکردن دستگاه ردیابی کارسیمو در مراکز غیر مجاز ضمانت لغو می گردد. لطفا اطلاعات وارد شده در کارت گارانتی را با دقت وارد نمایید. دقت فرمایید شماره IMEI دستگاه ردیابی کارسیمو و کارت گارانتی با هم مغایرت نداشته باشد. در هنگام تحویل دستگاه ردیاب جهت تعمیر داشتن این کارت الزامی می باشد. در صورت واگذاری یا فروش دستگاه به شخص دیگر حتما دفترچه گارانتی



محتویات جعبه محصول باید شامل موارد زیر باشد:

۱. دستگاه
 ۲. دو عدد ریموت
 ۳. آژیر
 ۴. میکروفن
 ۵. سیم کارت
 ۶. کارت گارانتی
 ۷. سیم کشی
 ۸. ماژول قفل مرکزی
 ۹. رله قطع کن
- ** توجه :** پیش از پرداخت موارد ذکر شده را چک نموده و در صورت فقدان هریک از موارد از دریافت محصول فوق از فروشنده خودداری فرمایید. **



جهت اطلاع از نحوه نصب سیمکارت به بخش نصب دستگاه بر روی وسیله نقلیه به بخش ۳ و اطلاع از نحوه عملکرد چراغ های دستگاه و معانی آن ها به بخش ۴ در همین راهنمای کاربری مراجعه فرمایید.

۲. ویژگی ها:

با استفاده از C-9+ کارسیمو میتوانید علاوه بر دریافت موقعیت آنی وسیله نقلیه خود بر روی نقشه از هشدارها و امکانات زیر استفاده نمایید:

۱. هشدار قطع برق خارجی (در صورت جدا شدن سیم برق دستگاه
۲. هشدار حرکت (در صورت حرکت داده شدن غیرمجاز وسیله نقلیه)



۳. چراغ ۳: این چراغ آبی است و وضعیت GPS را نشان می دهد. در حالت عادی این چراغ در هر ثانیه یکبار چشمک میزند. در صورت نبودن آنتن GPS، این چراغ به صورت کامل خاموش می شود.



بخش چهارم: راهنمای چراغ های دستگاه

دستگاه C-9+ دارای سه چراغ اصلی بر روی وجه جلویی خود می باشد. شکل ۳ این چراغ را نشان می دهد:

۱. چراغ ۱: این چراغ قرمز است و وضعیت باتری دستگاه را نشان می دهد. هنگام شارژ شدن باتری چراغ روشن است.
۲. چراغ ۲: این چراغ سبز است و وضعیت آنت دهی سیمکارت دستگاه را نشان می دهد. به صورت عادی این چراغ باید در هر ثانیه یکبار چشمک بزند. در صورتی که دستگاه آنتن نداشته باشد این چراغ بدون چشمک روشن می ماند.



۳. هشدار باتری کم (در صورت کم شدن باتری داخلی دستگاه)
 ۴. هشدار روشن شدن وسیله نقلیه به صورت غیرمجاز
 ۵. هشدار سرعت غیرمجاز
 ۶. هشدار ضربه
 ۷. امکان قطع و وصل (برق وسیله نقلیه)
 ۸. امکان دریافت و هشدار باز شدن درب خودرو
 ۹. امکان قفل و باز از روی اپلیکیشن کارسیمو
 ۱۰. قفل کودک (با قابلیت فعال و غیر فعال کردن)
 ۱۱. هشدار تماسی: (در صورت تحریک دستگاه با شما تماس میگیرد.)
 ۱۲. امکان برقراری تماس صوتی با دستگاه
- برای استفاده از این موارد باید از اپلیکیشن موبایل کارسیمو استفاده نمایید.
- بدین ترتیب، در صورت فعال بودن هر یک از هشدارهای بالا و در صورت وقوع آن، هشدار بر روی موبایل کاربر پدیدار خواهد شد.



همچنین با استفاده از اپلیکیشن موبایل می توانید هریک از هشدارهای بالا را فعال و غیر فعال نمایید. برای قطع و وصل برق وسیله نقلیه لازم است از رله استفاده نمایید.

شما میتوانید برای مراجعه به وبسایت ما به آدرس www.carsimo.ir از آخرین محصولات و اطلاعات مطلع شوید و همچنین با کارشناسان کارسیمو در ارتباط باشید.



جهت نصب قفل مرکزی در صورت مثبت بودن تحریک قفل مرکزی (پراید.تیبا.ساینا.کوئیک.۲۰۶)

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|
| LOCK (NO) ۱. | زرد بدون خط | به مثبت |
| UNLOCK (NO) ۲. | زرد خط دار | (+) متصل میشود |
| LOCK (COM) ۳. | سفید بدون خط | قفل به سمت پمپ |
| UNLOCK (COM) ۴. | سفید خط دار | باز به سمت پمپ |
| LOCK (NO) ۵. | نارنجی بدون خط | قفل به سمت قفل مرکزی (ECU) |
| UNLOCK (NO) ۶. | نارنجی خط دار | باز به سمت قفل مرکزی (ECU) |



جهت نصب قفل مرکزی در صورت منفی بودن تحریک قفل مرکزی

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| LOCK (NO) ۱. | زرد بدون خط | به منفی |
| UNLOCK (NO) ۲. | زرد خط دار | (-) متصل میشود |
| LOCK (COM) ۳. | قفل | |
| UNLOCK (COM) ۴. | باز | |
| LOCK (NC) ۵. | نارنجی بدون خط | چیده می شود. |
| UNLOCK (NC) ۵. | نارنجی خط دار | |





بخش دوم : نصب سیمکارت

۱. پیچ درب پشت دستگاه را باز نمایید. این پیچ ها در شکل ۱ مشخص شده اند.
۲. پس از باز کردن درب پشت دستگاه ، سیمکارت را در محل مخصوص خود قرار دهید. این محل با عدد ۱ در شکل ۲ نمایش داده شده است.
- همچنین پس از قرار دادن سیمکارت دستگاه باید باتری پشتیبان دستگاه را فعال نمایید. برای این کار باید کلید کوچک نشان داده شده با عدد ۲ را در وضعیت ON قرار دهید.



شکل ۱

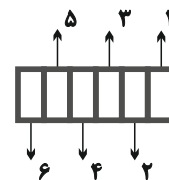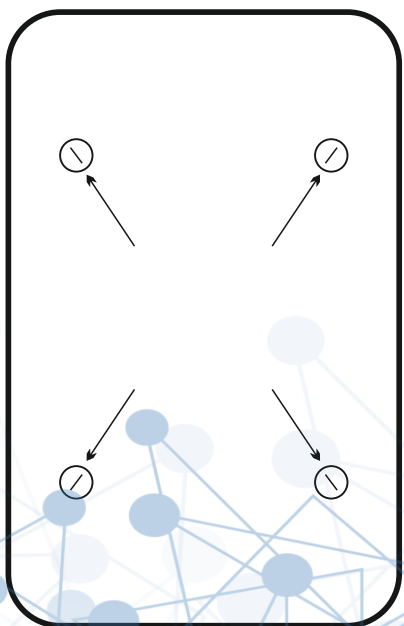


بدون خط	قفل	نارنجی	LOCK (NC) ۱.
بدون خط	قفل	سفید	LOCK (COM) ۲.
بدون خط	قفل	زرد	LOCK (NO) ۳.
خط دار	باز	نارنجی	UNLOCK (NC) ۴.
خط دار	باز	سفید	UNLOCK (COM) ۵.
خط دار	باز	زرد	UNLOCK (NO) ۶.



۱. فلاشر (راهنما) قهوه ای
۲. فلاشر (راهنما) قهوه ای
۳. زرد خط سبز صندوق پیران (+)




LED ۲و۱

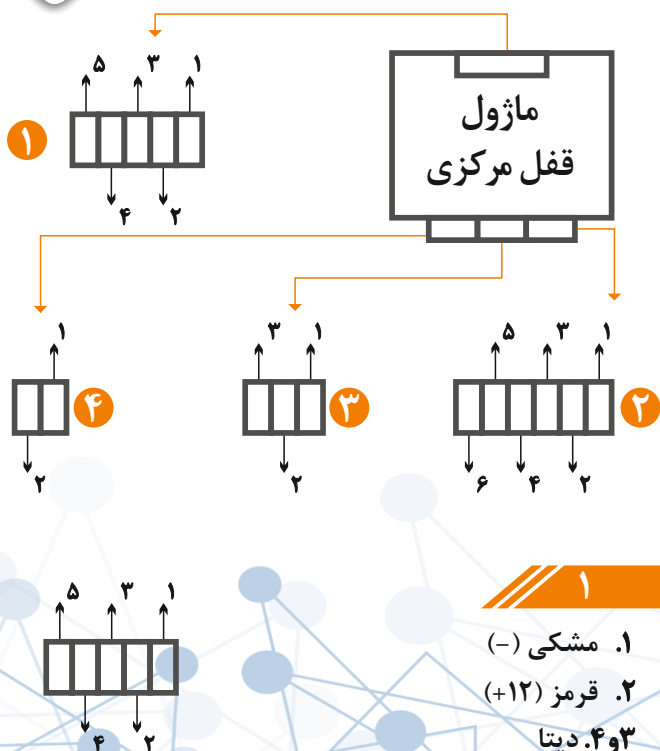

۱. مشکی (-)
۲. قرمز (+۱۲)
- ۳و۴. دیتا
۵. لا+ (رابط ماژول)



**** توجه :** باتری دستگاه در حالت عادی در وضعیت خاموش قرار دارد و باید حتما توسط خود کاربر در حالت روشن قرار گیرد. **

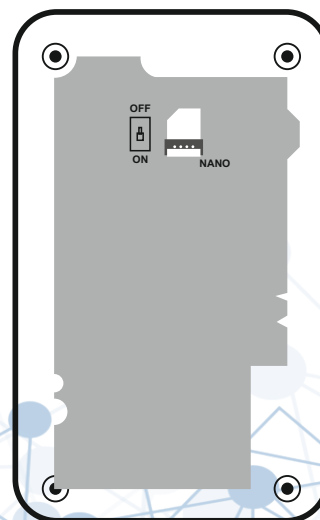


شکل ۲



۳. پس از اطمینان از صحیح قرار گرفتن سیمکارت در جای خود، درب پشت دستگاه را بسته و چهار پیچ آن را محکم کنید. حتماً از کامل بسته بودن درب دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۴. دستگاه را با استفاده از راهنمای نصب موجود در همین دفترچه بر روی وسیله نقلیه خود نصب نمایید. شرکت کارسیمو توصیه میکند جهت نصب دستگاه و در صورت نداشتن تجربه ی کافی به یکی از نصابان مورد اطمینان مراجعه نمایید.

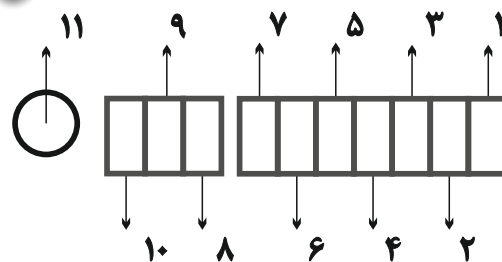

مشکی	منفی	GND.۱
قرمز	برق دائم	VCC+12.۲
سفید	برق سوئیچ	Acc.۳
زرد	رله قطع کن	CUTOFF.۴
صورتی	آژیر	Siren.۵
آبی	لادری منفی	Door trigger (-).۶
سبز	لادری مثبت	Door trigger (+).۷
	رابط به ماژول	۸. دیتا
	رابط به ماژول	۹. دیتا
	رابط به ماژول	+5 V.۱۰
		۱۱. میکروفن



۴. سیم سفید به ACC پشت سوئیچ متصل نمایید.

۵. سیم زرد را به تحریک رله متصل نمایید. دقت داشته باشید که سیم رله باید به سر مثبت باتری وصل شده و سیم های زرد و قرمز رله نیز باید به خط استارت یا پمپ متصل شوند

صفحه ۱۲ نحوه سیم کشی بدون محافظ ولتاژ را نشان میدهد.



بخش سوم:

جهت نصب دستگاه +C-9 بر روی وسیله نقلیه خود مراحل زیر را انجام دهید:

۱. ابتدا سیم برق را از جعبه خارج نموده و از سلامت سیم ها اطمینان حاصل نمایید. (در صورت مشاهده هرگونه خرابی با متخصصین خدمات پس از فروش شرکت کارسیمو تماس حاصل فرمایید.)

۲. سیم کشی دستگاه را به سوکت روی بدنه اصلی دستگاه وصل نمایید.

۳. سیم کشی را به ترتیب توضیح داده شده در صفحه ۱۲ نصب نمایید.